

# CABRIO

MANUAL DE INSTALAÇÃO

99094D

INTERFACE DE VOLANTE E ÁUDIO VIA FIBRA ÓTICA  
BMW SÉRIE 1, SÉRIE 3 E SÉRIE 5



CENTRAL DE ATENDIMENTO  
(41)3015-9996




[WWW.CABRIO.COM.BR](http://WWW.CABRIO.COM.BR)

A INTERFACE 99094D FOI DESENVOLVIDA PARA FUNCIONAR NOS VEÍCULOS BMW SÉRIE 1 (2004 A 2013), SÉRIE 3 (2005 A 2012) E SÉRIE 5 (2004 A 2010).

O PRODUTO PRESERVA:

- 1) OS COMANDOS DE VOLANTE DO CARRO OPERANTES EM DVD'S COM ENTRADA WR;
- 2) O SISTEMA ORIGINAL DE AMPLIFICAÇÃO DE ÁUDIO VIA FIBRA ÓTICA.

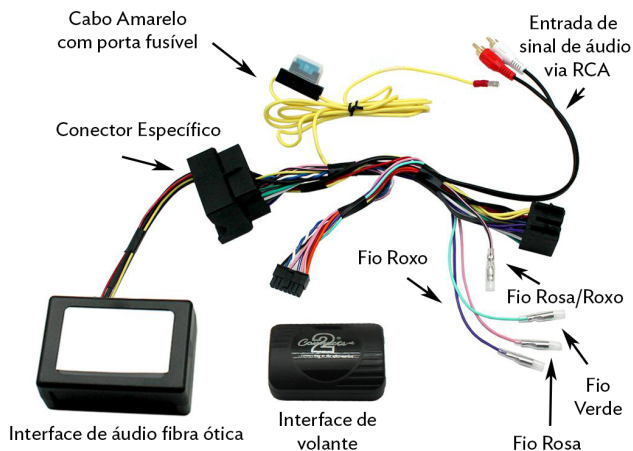

LEGENDA:

1. CABO AMARELO COM PORTA FUSÍVEL: LIGAR A UM 12V CONSTANTE;
2. FIO ROXO: SINAL DE RÉ. LIGAÇÃO OPCIONAL CASO USE UMA CÂMERA DE RÉ;
3. FIO VERDE: SINAL DE FREIO DE MÃO. ESSA LIGAÇÃO É OPCIONAL;
4. FIO ROSA: SENSOR DE VELOCIDADE. ESSA LIGAÇÃO É OPCIONAL, CASO O APARELHO NECESSITE DESTA LIGAÇÃO.
5. FIO ROSA/ROXO: SINAL DE MUTE. ESSA LIGAÇÃO É OPCIONAL;
6. CONECTOR ESPECÍFICO: CONECTAR AO CHICOTE ORIGINAL DO VEÍCULO;
7. CABOS RCA: SINAL DE ENTRADA DE ÁUDIO. LIGAR AS SAÍDAS RCA DO NOVO APARELHO;
8. INTERFACE DE FIBRA ÓTICA: É ATRAVÉS DESTA INTERFACE QUE O SINAL DE ÁUDIO POR FIBRA ÓTICA É ENVIADO AO VEÍCULO.




## PROCEDIMENTOS DE INSTALAÇÃO (INTERFACE DE VOLANTE):

### IMPORTANTE:

CERTIFIQUE-SE QUE A INSTALAÇÃO ESTÁ SENDO FEITA COM A IGNIÇÃO DESLIGADA E SEM A CHAVE NO CONTATO.

1) REMOVA O RÁDIO ORIGINAL;

2) CONFIGURE OS JUMPERS DE SAÍDA **WR** DE ACORDO COM O EQUIPAMENTO A SER INSTALADO;

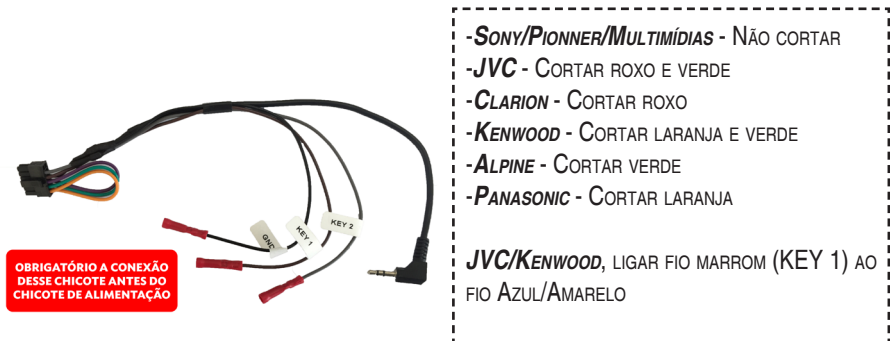

3) CONECTE O CHICOTE DE SAÍDA **WR** DA INTERFACE;

4) CONECTE O CHICOTE DE ALIMENTAÇÃO DA INTERFACE;

5) CONECTE O DVD A INTERFACE;

A INTERFACE FORNECE TRÊS FIOS PARA FACILITAR A INSTALAÇÃO:

LEGENDA:

1. FIO VERDE: LIGAÇÃO OPCIONAL COM A FUNÇÃO DE FREIO DE MÃO;
2. FIO ROXO/BRANCO: ESSA LIGAÇÃO DEVE SER FEITA QUANDO O VEÍCULO POSSUIR CÂMERA DE RÉ;
3. FIO ROSA: SENSOR DE VELOCIDADE. ESSA LIGAÇÃO É OPCIONAL, CASO O APARELHO NECESSITE DESTE SINAL.

6) CONECTE O CHICOTE DE ALIMENTAÇÃO DA INTERFACE AO CARRO;

7) CONFIGURE OU HABILITE SE NECESSÁRIO OS COMANDOS DO CONTROLE DE VOLANTE NO DVD.



## PROCEDIMENTOS DE INSTALAÇÃO (INTERFACE DE VOLANTE):

- 7) CONECTE O CONECTOR DE FIBRA ÓTICA ORIGINAL DO VEÍCULO NA INTERFACE (NOTE QUE HÁ UMA TAMPA DE PROTEÇÃO, A QUAL DEVE SER RETIRADA PARA REALIZAR A INSTALAÇÃO);
- 8) CONECTE OS RCA'S (BRANCO E VERMELHO) DA INTERFACE NAS SAÍDAS DE ÁUDIO VIA RCA DO NOVO RÁDIO;
- 9) CONECTE O CHICOTE DE ALIMENTAÇÃO DA INTERFACE;
- 10) CONECTE O CHICOTE DE ALIMENTAÇÃO DA INTERFACE AO CARRO.



# CABRIO

