


CABRIO

MANUAL DE INSTALAÇÃO

99093D

INTERFACE DE VOLANTE E ÁUDIO VIA FIBRA ÓTICA
MERCEDES-BENZ ML 2005 A 2011

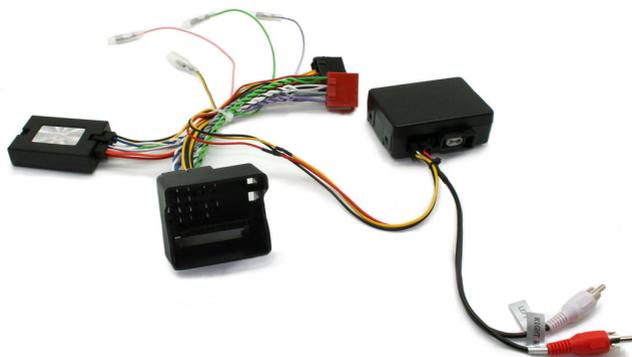

CENTRAL DE ATENDIMENTO
(41)3015-9996




WWW.CABRIO.COM.BR

A INTERFACE 99093D FOI DESENVOLVIDA PARA FUNCIONAR NOS VEÍCULOS MERCEDES-BENZ ML 2005 A 2011.

O PRODUTO PRESERVA:

- 1) OS COMANDOS DE VOLANTE DO CARRO OPERANTES EM DVD'S COM ENTRADA WR;
- 2) O SISTEMA ORIGINAL DE AMPLIFICAÇÃO DE ÁUDIO VIA FIBRA ÓTICA.

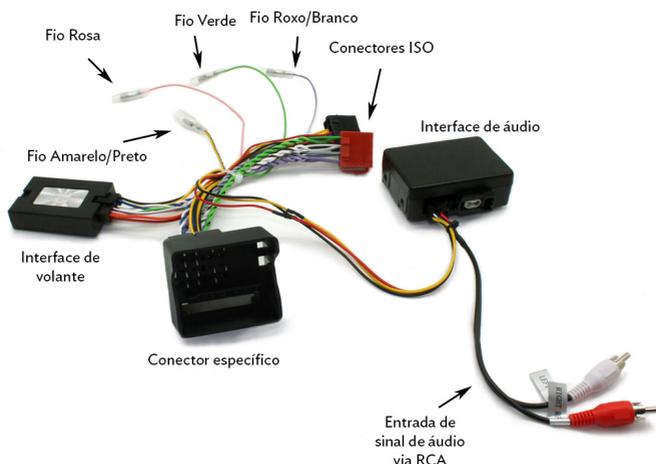

LEGENDA:

1. FIO ROXO/BRANCO: SINAL DE RÉ. LIGAÇÃO OPCIONAL CASO USE UMA CÂMERA DE RÉ;
2. FIO VERDE: SINAL DE FREIO DE MÃO. ESSA LIGAÇÃO É OPCIONAL;
3. FIO ROSA: SENSOR DE VELOCIDADE. ESSA LIGAÇÃO É OPCIONAL, CASO O APARELHO NECESSITE DESTESINAL.
4. FIO AMARELO/PRETO: SINAL DE MUTE. LIGAÇÃO OPCIONAL;
5. CONECTORES ISO: CONECTAR AO NOVO RÁDIO;
6. CONECTOR ESPECÍFICO: CONECTAR AO CHICOTE ORIGINAL DO VEÍCULO;
7. CABOS RCA: SINAL DE ENTRADA DE ÁUDIO. LIGAR AS SAÍDAS RCA DO NOVO APARELHO;
8. INTERFACE DE FIBRA ÓTICA: É ATRAVÉS DESTA INTERFACE QUE O SINAL DE ÁUDIO POR FIBRA ÓTICA É ENVIADO AO VEÍCULO.



PROCEDIMENTOS DE INSTALAÇÃO (INTERFACE DE VOLANTE):

⚠️ IMPORTANTE:

CERTIFIQUE-SE QUE A INSTALAÇÃO ESTÁ SENDO FEITA COM A IGNIÇÃO DESLIGADA E SEM A CHAVE NO CONTATO.

1) REMOVA O RÁDIO ORIGINAL;

2) CONFIGURE OS JUMPERS DE SAÍDA **WR** DE ACORDO COM O EQUIPAMENTO A SER INSTALADO;



- **SONY/PIONNER/MULTIMÍDIAS** - NÃO CORTAR
- **JVC** - CORTAR ROXO E VERDE
- **CLARION** - CORTAR ROXO
- **KENWOOD** - CORTAR LARANJA E VERDE
- **ALPINE** - CORTAR VERDE
- **PANASONIC** - CORTAR LARANJA

JVC/KENWOOD, LIGAR FIO MARROM (KEY 1) AO FIO AZUL/AMARELO

3) CONECTE O CHICOTE DE SAÍDA **WR** DA INTERFACE;

4) CONECTE O CHICOTE DE ALIMENTAÇÃO DA INTERFACE;

5) CONECTE O DVD A INTERFACE;

A INTERFACE FORNECE TRÊS FIOS PARA FACILITAR A INSTALAÇÃO:

LEGENDA:

1. FIO VERDE: LIGAÇÃO OPCIONAL COM A FUNÇÃO DE FREIO DE MÃO;
2. FIO ROXO/BRANCO: ESSA LIGAÇÃO DEVE SER FEITA QUANDO O VEÍCULO POSSUIR CÂMERA DE RÉ;
3. FIO ROSA: SENSOR DE VELOCIDADE. ESSA LIGAÇÃO É OPCIONAL, CASO O APARELHO NECESSITE DESTE SINAL.


6) CONECTE O CHICOTE DE ALIMENTAÇÃO DA INTERFACE AO CARRO;

7) CONFIGURE OU HABILITE SE NECESSÁRIO OS COMANDOS DO CONTROLE DE VOLANTE NO DVD.



PROCEDIMENTOS DE INSTALAÇÃO (INTERFACE DE ÁUDIO):

- 8) CONECTE O CONECTOR DE FIBRA ÓTICA ORIGINAL DO VEÍCULO NA INTERFACE (NOTE QUE HÁ UMA TAMPA DE PROTEÇÃO, A QUAL DEVE SER RETIRADA PARA REALIZAR A INSTALAÇÃO);
- 9) CONECTE OS RCA'S (BRANCO E VERMELHO) DA INTERFACE NAS SAÍDAS DE ÁUDIO VIA RCA DO NOVO RÁDIO;
- 10) CONECTE O CHICOTE DE ALIMENTAÇÃO DA INTERFACE;
- 11) CONECTE O CHICOTE DE ALIMENTAÇÃO DA INTERFACE AO CARRO.

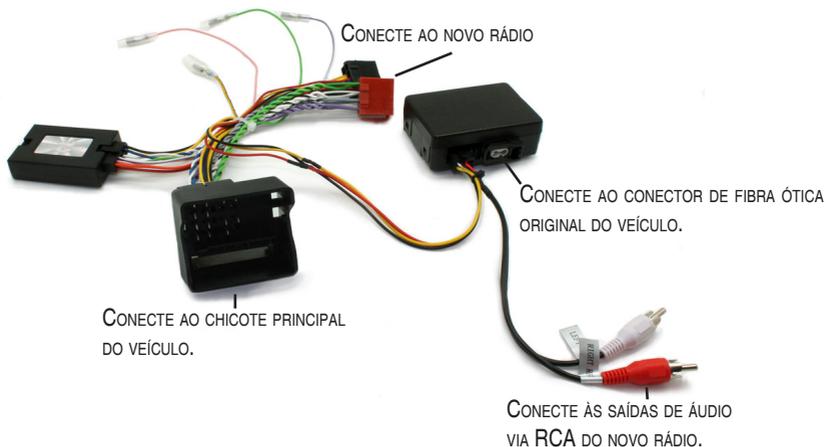

CABRIO

