

# CABRIO

MANUAL DE INSTALAÇÃO

99099D

ADAPTADOR PARA CÂMERA DE RÉ  
VOLKSWAGEN



CENTRAL DE ATENDIMENTO  
(41)3015-9996



[WWW.CABRIO.COM.BR](http://WWW.CABRIO.COM.BR)

## SOBRE:

---

O ADAPTADOR PARA CÂMERA DE RÉ 99099D FOI DESENVOLVIDO PARA REALIZAR A ATIVAÇÃO DA ENTRADA DE CÂMERA DE RÉ (SOMENTE NTSC) EM RÁDIOS ORIGINAIS DOS VEÍCULOS VOLKSWAGEN (MIB2).

INDICADO PARA OS RÁDIOS A SEGUIR.

- RNS315
- RCD510
- RNS510



## PROCEDIMENTOS DE INSTALAÇÃO:

### IMPORTANTE:

CERTIFIQUE-SE QUE A INSTALAÇÃO ESTÁ SENDO FEITA COM A IGNIÇÃO DESLIGADA E SEM A CHAVE NO CONTATO.


### CONEXÕES

#### Fio

- Amarelo (vídeo)
- Preto (terra)

#### Localização

- Conjunto B - Pino 6
- Conjunto B - Pino 12

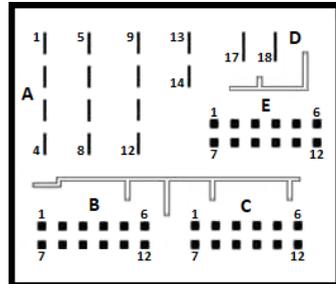

### PROGRAMAÇÃO

1. Localize a porta OBD e remova a tampa.
2. Ligue a ignição (posição 2).
3. Aguarde até que a unidade principal tenha inicializado.
4. Conecte o codificador na porta OBD.
5. Deixe o codificador na porta OBD por aproximadamente 30 segundos.
6. Remova o codificador da porta OBD.

LED	Status	Mensagem
Azul	Piscando	O processo de codificação está sendo executado
Verde	Aceso	Procedimento de codificação foi concluído com sucesso
Vermelho	Aceso	Remove. O processo de codificação foi concluído com sucesso
Vermelho	Piscando	O processo de codificação falhou/violação de licença
Verde + Vermelho	Aceso	Erro de comunicação CAN - Aborto de sessão de diagnóstico

Nota: Em alguns veículos com sistemas MIB, a tela PDC (parking distance control) deve ser desativada manualmente após o desligamento automático da câmera.

O codificador só pode ser usado em um veículo (após o qual, o uso em outros veículos está bloqueado).



# CABRIO

CENTRAL DE ATENDIMENTO  
(41)3015-9996



[WWW.CABRIO.COM.BR](http://WWW.CABRIO.COM.BR)