


SOBRE:

A INTERFACE 99098D FOI DESENVOLVIDA PARA FUNCIONAR NOS VEÍCULOS LAND ROVER FREELANDER II (2006 A 2014) COM SISTEMA DE AMPLIFICAÇÃO DE ÁUDIO VIA FIBRA ÓTICA.

O PRODUTO PRESERVA:

- 1) OS COMANDOS DE VOLANTE DO CARRO OPERANTES EM DVD'S COM ENTRADA WR;
- 2) O SISTEMA ORIGINAL DE AMPLIFICAÇÃO DE ÁUDIO VIA FIBRA ÓTICA;
- 3) OS AVISOS SONOROS DO VEÍCULO.

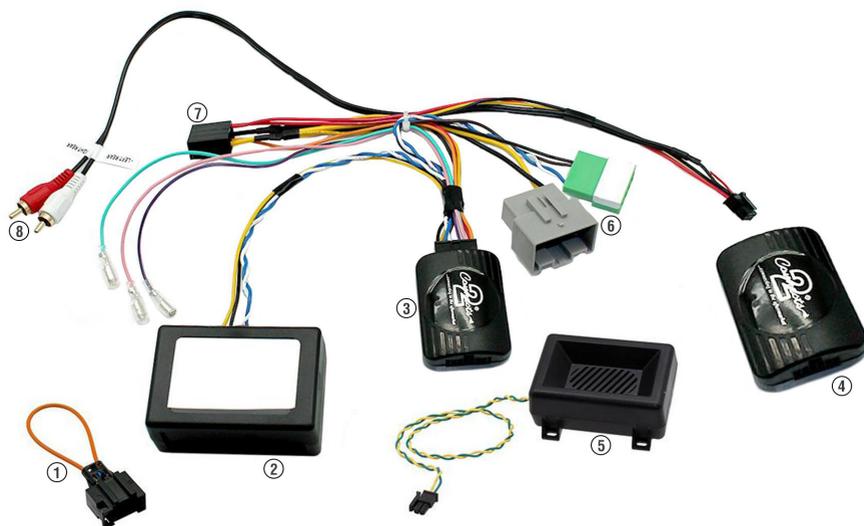

LEGENDA:

1. JUMPER DE REDIRECIONAMENTO DE SINAL VIA FIBRA ÓTICA.
2. INTERFACE DE ÁUDIO VIA FIBRA ÓTICA.
3. INTERFACE DE COMANDOS DE VOLANTE.
4. INTERFACE DE SINAIS SONOROS.
5. BUZZER PARA SINAIS SONOROS.
6. CONECTORES FÊMEAS ESPECÍFICOS PARA O VEÍCULO.
7. CONECTOR ISO.
8. RCA.




PROCEDIMENTOS DE INSTALAÇÃO:

IMPORTANTE:

CERTIFIQUE-SE QUE A INSTALAÇÃO ESTÁ SENDO FEITA COM A IGNIÇÃO DESLIGADA E SEM A CHAVE NO CONTATO.

- 1) REMOVA O RÁDIO ORIGINAL;
- 2) CONFIGURE OS JUMPERS DE SAÍDA **WR** DE ACORDO COM O EQUIPAMENTO A SER INSTALADO;

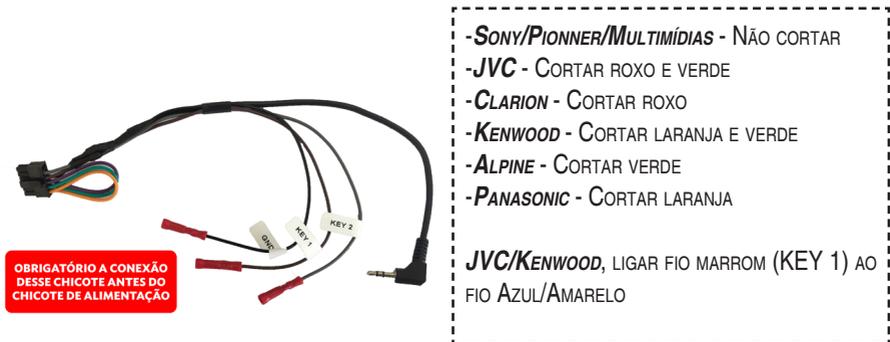

- 3) CONECTE O CHICOTE DE SAÍDA **WR** DA INTERFACE;
- 4) CONECTE O CHICOTE DE ALIMENTAÇÃO DA INTERFACE;
- 5) CONECTE O DVD A INTERFACE;
A INTERFACE FORNECE TRÊS FIOS PARA FACILITAR A INSTALAÇÃO:
LEGENDA:
 1. FIO VERDE: LIGAÇÃO OPCIONAL COM A FUNÇÃO DE FREIO DE MÃO;
 2. FIO ROXO/BRANCO: ESSA LIGAÇÃO DEVE SER FEITA QUANDO O VEÍCULO POSSUIR CÂMERA DE RÉ;
 3. FIO ROSA: SENSOR DE VELOCIDADE. ESSA LIGAÇÃO É OPCIONAL, CASO O APARELHO NECESSITE DESTES SINAIS.
- 6) CONECTE O CHICOTE DE ALIMENTAÇÃO DA INTERFACE AO CARRO;
- 7) CONFIGURE OU HABILITE SE NECESSÁRIO OS COMANDOS DO CONTROLE DE VOLANTE NO DVD.



PROCEDIMENTOS DE INSTALAÇÃO:

INTERFACE DE ÁUDIO VIA FIBRA ÓTICA

O SEU VEÍCULO TERÁ DOIS CABOS DE AMPLIFICADOR VIA FIBRA ÓTICA, UM CONECTADO AO RÁDIO ORIGINAL E UM CONECTADO À TELA ORIGINAL.

- 1) O CONECTOR DE FIBRA ÓTICA ORIGINALMENTE CONECTADO AO RÁDIO DEVE SER CONECTADO À INTERFACE DE ÁUDIO VIA FIBRA ÓTICA (NOTE QUE HÁ UMA TAMPA DE PROTEÇÃO, A QUAL DEVE SER RETIRADA PARA REALIZAR A INSTALAÇÃO).
- 2) O CONECTOR DE FIBRA ÓTICA ORIGINALMENTE CONECTADO À TELA DEVE SER CONECTADO AO JUMPER INCLUÍDO (FIO LARANJA) PARA REDIRECIONAMENTO DE SINAL.
- 3) CONECTE OS CONECTORES RCA (BRANCO E VERMELHO) DA INTERFACE DE ÁUDIO ÀS SAÍDAS DE ÁUDIO VIA RCA DO NOVO RÁDIO.
- 4) CONECTE O CHICOTE DE ALIMENTAÇÃO DA INTERFACE.

INTERFACE DE SINAIS SONOROS

- 1) CONECTE O BUZZER À INTERFACE DE SINAIS SONOROS.
- 2) CONECTE O CHICOTE DE ALIMENTAÇÃO À INTERFACE.

POR FIM, CONECTE OS CONECTORES FÊMEAS ESPECÍFICOS PARA O VEÍCULO AOS CONECTORES PRINCIPAIS ANTERIORMENTE DESCONECTADOS DO RÁDIO ORIGINAL, REALIZE OS TESTES NECESSÁRIOS E MONTE O PAINEL.

