


CABRIO

MANUAL DE INSTALAÇÃO

99036D

INTERFACE DE VOLANTE E SENSOR DE RÉ CITROEN / PEUGEOT

307, 308, 407, 408, RCZ, C3 NOVO, C4 E C5

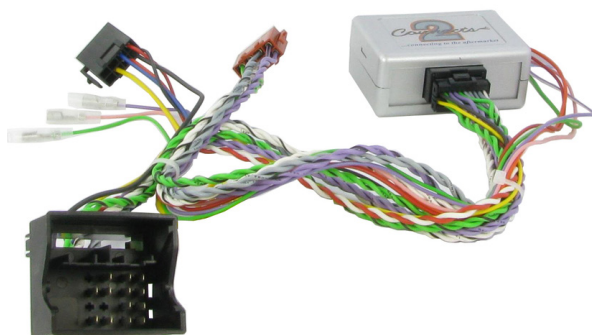

CENTRAL DE ATENDIMENTO
(41)3015-9996



WWW.CABRIO.COM.BR

SOBRE:

A INTERFACE 99036D FOI DESENVOLVIDO PARA FUNCIONAR EM VEÍCULOS CITROEN E PEUGEOT QUE VENHAM COM O RÁDIO ORIGINAL MODELO RD4 (307, 308, 407, 408, RCZ, C3 NOVO, C4, C5, DENTRE OUTROS)

O PRODUTO PRESERVA:

- 1) OS COMANDOS DE VOLANTE DO CARRO OPERANTES EM DVD'S COM ENTRADA WR;
- 2) PRESERVA OS SINAIS SONOROS (SENSOR DE ESTACIONAMENTO)
- 3) PERMITE O ACESSO ÀS CONFIGURAÇÕES DO VEÍCULO.



LEGENDA:

1. FIO ROXO/BRANCO: ESSA LIGAÇÃO DEVE SER FEITA QUANDO O VEÍCULO POSSUIR CÂMERA DE RÉ. FUNÇÃO REVERSO;
2. FIO ROSA: SENSOR DE VELOCIDADE. ESSA LIGAÇÃO É OPCIONAL, CASO O APARELHO NECESSITE DESTE SINAL;
3. FIO VERDE: LIGAÇÃO OPCIONAL COM A FUNÇÃO DE FREIO DE MÃO.

PARA ACESSAR O COMPUTADOR DE BORDO

- 1) PRESSIONE AO MESMO TEMPO AVANÇO E RETROCESSO DO COMANDO DE VOLANTE;
- 2) NAVEGUE PELAS FUNÇÕES, PELAS MESMAS TECLAS;
- 3) SELECIONE PELO VOLUME + ;
- 4) RETORNE PELO VOLUME - .



PROCEDIMENTOS DE INSTALAÇÃO:

IMPORTANTE:

CERTIFIQUE-SE QUE A INSTALAÇÃO ESTÁ SENDO FEITA COM A IGNIÇÃO DESLIGADA E SEM A CHAVE NO CONTATO.

1) REMOVA O RÁDIO ORIGINAL;

2) CONFIGURE OS JUMPERS DE SAÍDA WR DE ACORDO COM O EQUIPAMENTO A SER INSTALADO;



- SONY/PIONNER/MULTIMÍDIAS** - NÃO CORTAR
- JVC** - CORTAR ROXO E VERDE
- CLARION** - CORTAR ROXO
- KENWOOD** - CORTAR LARANJA E VERDE
- ALPINE** - CORTAR VERDE
- PANASONIC** - CORTAR LARANJA

JVC/KENWOOD, LIGAR FIO MARROM (KEY 1) AO FIO AZUL/AMARELO

3) CONECTE O CHICOTE DE SAÍDA WR DA INTERFACE;

4) CONECTE O CHICOTE DE ALIMENTAÇÃO DA INTERFACE;

5) CONECTE O DVD A INTERFACE;

A INTERFACE FORNECE TRÊS FIOS PARA FACILITAR A INSTALAÇÃO:

LEGENDA:

1. FIO VERDE: LIGAÇÃO OPCIONAL COM A FUNÇÃO DE FREIO DE MÃO;
2. FIO ROXO/BRANCO: ESSA LIGAÇÃO DEVE SER FEITA QUANDO O VEÍCULO POSSUIR CÂMERA DE RÉ;
3. FIO ROSA: SENSOR DE VELOCIDADE. ESSA LIGAÇÃO É OPCIONAL, CASO O APARELHO NECESSITE DESTE SINAL.

6) CONECTE O CHICOTE DE ALIMENTAÇÃO DA INTERFACE AO CARRO;

7) CONFIGURE OU HABILITE SE NECESSÁRIO OS COMANDOS DO CONTROLE DE VOLANTE NO DVD.



CABRIO

CENTRAL DE ATENDIMENTO
(41)3015-9996



WWW.CABRIO.COM.BR