

CABRIO

MANUAL DE INSTALAÇÃO

99077D

INTERFACE INFODAPTER
KIA SORENTO 2016 ACIMA



CENTRAL DE ATENDIMENTO 
(41)3015-9996

WWW.CABRIO.COM.BR

SOBRE:

A interface **99077D** foi desenvolvida para funcionar nos veículos Kia Sorento (2016 acima).

O produto preserva:

- 1) Os comandos de volante do carro operantes em DVD's com entrada WR;
- 2) As Informações visuais do Ar Condicionado



MANUAL INFODAPTER

O Infodapter permite que as informações de clima do veículo, como controle de climatização e aquecimento dos bancos, sejam mostradas em qualquer unidade principal com entrada de áudio e vídeo.

Essas informações normalmente são mostradas no display do rádio original, mas não seriam mantidas no caso da instalação de outra unidade principal sem o Infodapter.



CONECTOR 1) Saída para conexão de entrada da câmera de ré da Unidade Principal. Entrada para câmera de ré (opcional)

CONECTOR 2) Chicote de alimentação principal, o qual deverá ser conectado ao chicote do carro e a unidade principal. (Por favor, tenha certeza de que o fio de MARCHA RÉ estará conectado. CONECTAR O FIO DO INTERFACE ROXO/BRANCO À ENTRADA DE MARCHA RÉ DA UNIDADE PRINCIPAL)

CONECTOR 3) Saída dos comandos de som no volante (verifique instruções na página 4)

CONECTOR 4) Chaves seletoras
Para baixo = LIGADAS
Para cima = DESLIGADAS

CHAVE 1) LIGADO = UNIDADE PRINCIPAL PIONEER
DESLIGADO = TODAS AS OUTRAS UNIDADES PRINCIPAIS

CHAVE 2) AJUSTE DO SISTEMA DE COR DA CÂMERA DE RÉ
LIGADO = PAL
DESLIGADO = NTSC

CHAVE 3) NÃO APLICÁVEL

CHAVE 4) NÃO APLICÁVEL

CONECTOR 5) NÃO APLICÁVEL

PROCEDIMENTOS DE INSTALAÇÃO:

* IMPORTANTE:

CERTIFIQUE-SE DE QUE A INSTALAÇÃO ESTÁ SENDO FEITA COM A IGNIÇÃO DESLIGADA E SEM A CHAVE NO CONTATO.

- 1) REMOVA O RÁDIO ORIGINAL.
- 2) CONFIGURE OS JUMPERS DO CHICOTE DE SAÍDA WR DE ACORDO COM O EQUIPAMENTO A SER INSTALADO.



OBRIGATÓRIO A CONEXÃO DESSE CHICOTE ANTES DO CHICOTE DE ALIMENTAÇÃO

- Sony /Pionner/Multimídias - não cortar.
- JVC - cortar roxo e verde.
- Clarion - cortar roxo.
- Kenwood - cortar laranja e verde.
- Alpine - cortar verde.
- Panasonic - cortar laranja.

JVC / KENWOOD ligar fio marrom (KEY1) ao fio Azul/Amarelo


IMPORTANTE:

SEMPRE CONFIRA O 12V CONSTANTE E PÓS CHAVE DO RÁDIO. CASO INVERTIDO PODERÁ ACARRETAR DANOS AO PRODUTO. PÓS CHAVE MAX = 200 MAH.

- 3) CONECTE O CHICOTE DE SAÍDA WR DA INTERFACE.
- 4) CONECTE O CHICOTE DE ALIMENTAÇÃO DA INTERFACE.
- 5) CONECTE O DVD À INTERFACE. NOTE QUE A INTERFACE FORNECE 3 SAÍDAS PARA FACILITAR A INSTALAÇÃO:
 - A) FIO ROSA – SAÍDA DE SENSOR DE VELOCIDADE
 - B) FIO ROXO/BRANCO – SAÍDA DE SINAL 12V MARCHA RÉ – **(LIGAÇÃO OBRIGATÓRIA À ENTRADA DE SINAL DE MARCHA RÉ DO DVD).**
 - C) FIO VERDE – SAÍDA DE SINAL DO FREIO DE MÃO
- 6) CONECTE O CHICOTE DE ALIMENTAÇÃO DA INTERFACE AO CARRO.
- 7) CONFIGURE OU HABILITE SE NECESSÁRIO OS COMANDOS DO CONTROLE DE VOLANTE NO DVD.

PROCEDIMENTOS DE CONFIGURAÇÃO:

- ① Atendimento Telefônico
- ② Track mais/menos

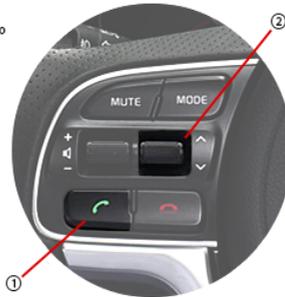

Para acessar o menu de configurações, pressione o botão de atendimento telefônico por aproximadamente 2 segundos. Utilize os botões track mais/menos para navegar pelo menu, pressione rapidamente o botão de atendimento telefônico para selecionar a opção desejada.

- **MENU DE CONFIGURAÇÃO:**

AJUSTES DO INFODAPTER
IDIOMA
VERSÃO
< VOLTAR

- **AJUSTE DO INFODAPTER**

TAMANHO/POSIÇÃO DA TELA TENHA CERTEZA QUE OS 4 MARCADORES ESTEJAM NOS CANTOS DO VISOR.

TAMANHO/POSIÇÃO DA TELA

TAMANHO HORIZONTAL
POSIÇÃO HORIZONTAL
TAMANHO VERTICAL
POSIÇÃO VERTICAL
< VOLTAR

- **AJUSTE DE IMAGEM**

AJUSTE DE BRILHO, CONTRASTE E SATURAÇÃO.

CONFIGURAÇÕES DO INFODAPTER

TAMANHO DA TELA/POSIÇÃO
CONFIGURAÇÕES DE IMAGEM
PREFERÊNCIAS
< VOLTAR

CABRIO

CENTRAL DE ATENDIMENTO 
(41)3015-9996

WWW.CABRIO.COM.BR