

CABRIO

MANUAL DE INSTALAÇÃO

99092D

INTERFACE INFODAPTER CHEVROLET MYLINK 2
S10 E TRAILBLAZER



CENTRAL DE ATENDIMENTO
(41)3015-9996




WWW.CABRIO.COM.BR

SOBRE:

A INTERFACE INFODAPTER 99092D, PERMITE QUE AS INFORMAÇÕES DO VEÍCULO, COMO AR CONDICIONADO E SENSORES DE ESTACIONAMENTO, SEJAM MOSTRADAS NA TELA DE QUALQUER DVD/MULTIMÍDIA COM ENTRADA PARA CÂMERA DE RÉ.

AS CONFIGURAÇÕES DO VEÍCULO PODEM SER MANTIDAS, SENDO AJUSTADAS PELO COMANDO DO VOLANTE E VISUALIZADAS NO VISOR DO RÁDIO.

O INFODAPTER TAMBÉM PERMITE O USO DOS COMANDOS DE SOM DO VOLANTE EM PRATICAMENTE TODAS AS UNIDADES PRINCIPAIS.

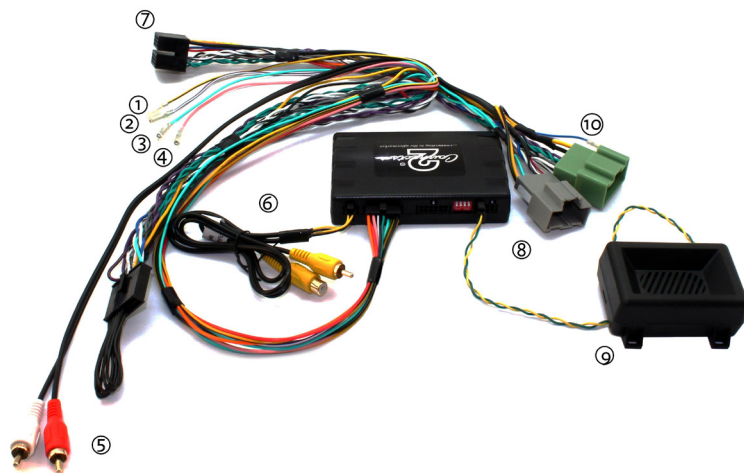

LEGENDA:

1. FIO AMARELO/PRETO: SINAL DE MUTE. LIGAÇÃO OPCIONAL;
2. **FIO ROXO/BRANCO: SINAL DE RÉ. LIGAÇÃO OBRIGATÓRIA PARA QUE AS FUNÇÕES DA INFODAPTER FUNCIONEM CORRETAMENTE;**
3. FIO VERDE: SINAL DE FREIO DE MÃO. ESSA LIGAÇÃO É OPCIONAL;
4. FIO ROSA: SENSOR DE VELOCIDADE. ESSA LIGAÇÃO É OPCIONAL, CASO O APARELHO NECESSITE DESTESINAIS.
5. CABOS RCA: PARA MANTER A ENTRADA AUXILIAR DO CONSOLE;
6. CONECTORES RCA INFODAPTER: LIGAR NA ENTRADA DE CÂMERA DE RÉ. É ATRAVÉS DESSA LIGAÇÃO QUE AS INFORMAÇÕES SÃO VISUALIZADAS NO APARELHO;
7. CONECTOR ISO: CONECTAR AO NOVO APARELHO;
8. CONECTORES ESPECÍFICOS: CONECTAR AO CHICOTE ORIGINAL DO VEÍCULO;
9. BUZZER: PARA MANTER OS SINAIS SONOROS DO VEÍCULO;
10. FIO AZUL/BRANCO: SINAL REMOTE. LIGAÇÃO OPCIONAL.



MANUAL DA INFODAPTER:

O INFODAPTER PERMITE QUE AS INFORMAÇÕES DO VEÍCULO, COMO CONTROLE DE CLIMATIZAÇÃO (A/C DIGITAL APENAS) E SENSOR DE ESTACIONAMENTO, SEJAM MOSTRADAS EM QUALQUER UNIDADE PRINCIPAL COM ENTRADA DE CÂMERA DE RÉ, ALÉM DE PRESERVAR O ACESSO ÀS CONFIGURAÇÕES DO VEÍCULO E AVISOS SONOROS.

ESSAS INFORMAÇÕES NORMALMENTE SÃO MOSTRADAS NO DISPLAY DO RÁDIO ORIGINAL, MAS NÃO SERIA MANTIDA NO CASO DA INSTALAÇÃO DE OUTRA UNIDADE PRINCIPAL SEM O INFODAPTER.



CONECTOR 1) SAÍDA PARA CONEXÃO DE ENTRADA DA CÂMERA DE RÉ DA UNIDADE PRINCIPAL. ENTRADA PARA CÂMERA DE RÉ (OPCIONAL)

CONECTOR 2) CHICOTE DE ALIMENTAÇÃO PRINCIPAL.

CONECTOR 3) SAÍDA DOS COMANDOS DE SOM NO VOLANTE (VERIFIQUE INSTRUÇÕES NA PAGINA 4)

CONECTOR 4) CHAVES SELETORAS

PARA BAIXO = LIGADAS

PARA CIMA = DESLIGADAS

CHAVE 1) LIGADO = UNIDADE PRINCIPAL PIONEER
DESLIGADO = TODAS AS OUTRAS UNIDADES PRINCIPAIS

CHAVE 2) AJUSTE DO SISTEMA DE COR DA CÂMERA DE RÉ

LIGADO = PAL

DESLIGADO = NTSC

CHAVE 3) NÃO APLICÁVEL

CHAVE 4) NÃO APLICÁVEL

CONECTOR 5) SAÍDA PARA O ALTO FALANTE




PROCEDIMENTOS DE INSTALAÇÃO:

IMPORTANTE:

CERTIFIQUE-SE QUE A INSTALAÇÃO ESTÁ SENDO FEITA COM A IGNIÇÃO DESLIGADA E SEM A CHAVE NO CONTATO.

- 1) REMOVA O RÁDIO ORIGINAL;
- 2) CONFIGURE OS JUMPERS DE SAÍDA **WR** DE ACORDO COM O EQUIPAMENTO A SER INSTALADO;

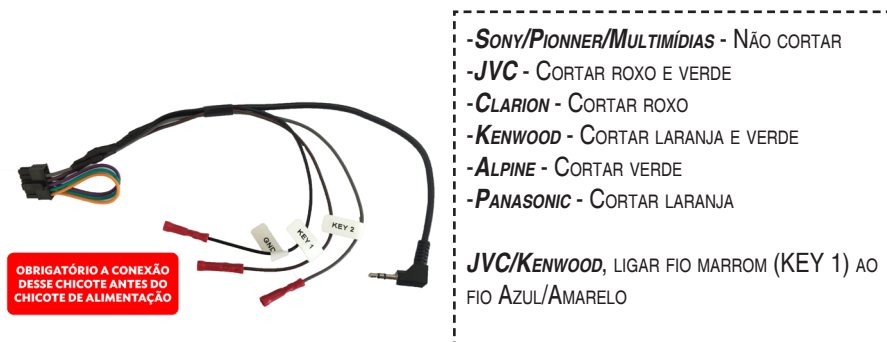

- 3) CONECTE O CHICOTE DE SAÍDA **WR** DA INTERFACE;
- 4) CONECTE O CHICOTE DE ALIMENTAÇÃO DA INTERFACE;
- 5) CONECTE O DVD A INTERFACE;
A INTERFACE FORNECE TRÊS FIOS PARA FACILITAR A INSTALAÇÃO:
LEGENDA:
 1. FIO VERDE: LIGAÇÃO OPCIONAL COM A FUNÇÃO DE FREIO DE MÃO;
 2. FIO ROXO/BRANCO: ESSA LIGAÇÃO É OBRIGATORIA PARA QUE A INFODAPTER FUNCIONE CORRETAMENTE;
 3. FIO ROSA: SENSOR DE VELOCIDADE. ESSA LIGAÇÃO É OPCIONAL, CASO O APARELHO NECESSITE DESTES SINAIS.
- 6) CONECTE O CHICOTE DE ALIMENTAÇÃO DA INTERFACE AO CARRO;
- 7) CONFIGURE OU HABILITE SE NECESSÁRIO OS COMANDOS DO CONTROLE DE VOLANTE NO DVD.




COMANDOS DE VOLANTE:



MENU DE CONFIGURAÇÃO:


Para acessar o menu de configuração, pressione e mantenha pressionado por 2 segundos o botão COMANDO DE VOZ. Isso irá habilitar o menu de configuração na tela do DVD.

Para navegar pelo menu, use os botões Track + e Track -. Para selecionar uma opção, pressione o botão COMANDO DE VOZ uma vez.

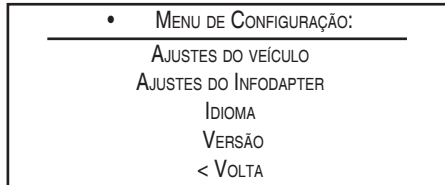


- AJUSTE DO VEÍCULO

OS AJUSTES DO VEÍCULO SÃO FEITOS PELO MENU. TODAS AS OPÇÕES DE CONFIGURAÇÃO ESTARÃO DISPONÍVEIS NA NOVA UNIDADE PRINCIPAL. VEJA O MANUAL DO VEÍCULO PARA MAIORES INFORMAÇÕES SOBRE AS FUNÇÕES DISPONÍVEIS.

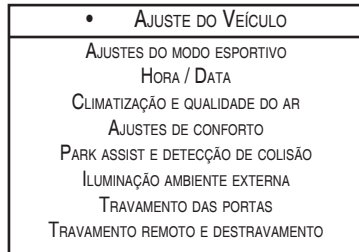


- CONFIGURAÇÕES DO INFODAPTER

AQUI TEMOS OS PRINCIPAIS AJUSTES DA INFODAPTER COMO TAMANHO DA TELA, CONFIGURAÇÕES DE IMAGEM E PREFERÊNCIAS.

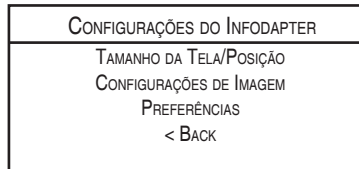


- TAMANHO DA TELA/POSIÇÃO

TAMANHO/POSIÇÃO DA TELA. TENHA CERTEZA QUE OS 4 MARCADORES ESTEJAM NOS CANTOS DO VISOR.

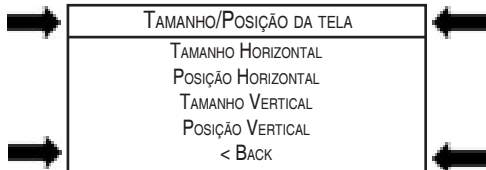

- CONFIGURAÇÕES DE IMAGEM

AJUSTE DE BRILHO, CONTRASTE E SATURAÇÃO DE COR.

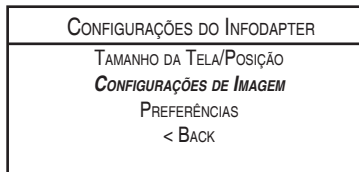

- PREFERÊNCIAS

• Preferências	
POSIÇÃO DO MOTORISTA	ESQUERDA
VERSÃO DO SENSOR DE ESTACIONAMENTO	0
CÂMERA CONECTADA	SIM
PRIORIDADE MARCHA RÉ	ASSISTENTE DE ESTACIONAMENTO
FONTE DE FREIO DE ESTACIONAMENTO	VELOCIDADE
BLUETOOTH	ON
COMANDO DE VOLANTE	7 FUNÇÕES
LOGO	
RESTAURAR CONFIGURAÇÕES DE FÁBRICA	
< VOLTAR	

POSIÇÃO DO MOTORISTA - SELECIONE ESQUERDA OU DIREITA, DE ACORDO COM A CONFIGURAÇÃO DO VEÍCULO.

VERSÃO DO ASSISTENTE DE ESTACIONAMENTO - SELECIONE DE ACORDO COM AS CORES DE CONFIGURAÇÃO DO SENSOR INSTALADO NO VEÍCULO.

CAMERA CONECTADA - SELECINE SIM SE TIVER UMA CAMERA OPCIONAL CONECTADA.

PRIORIDADE NA MARCHA RÉ - SELECIONE EM QUAL IMAGEM (CAMERA OU ASSISTENTE DE ESTACIONAMENTO) SERÁ MOSTRADO COMO PADRÃO AO USAR A MARCHA RÉ.

O MOTORISTA PODE ALTERNAR A IMAGEM DA CAMERA E DO ASSISTENTE DE ESTACIONAMENTO, MANTENDO A TECLA SOURCE PRESSIONADA. (*NOTA: ESSA OPÇÃO SÓ ESTA DISPONÍVEL QUANDO A CONFIGURAÇÃO DA CÂMERA ESTÁ SELECIONADA COMO CONECTADA).

FONTE DO FREIO DE MÃO - SELECIONE PARA VELOCIDADE, FREIO DE MÃO, OU SEMPRE LIGADO.

BLUETOOTH - SELECIONE COMO LIGADO SE A UNIDADE PRINCIPAL ORIGINAL POSSUIR BLUETOOTH INCORPORADO. AS FUNÇÕES DE ATENDIMENTO TELEFONICO NO VOLANTE ESTARÃO HABILITADAS.

COMANDOS DO VOLANTE - SELECIONE 6 OU 7 FUNÇÕES DE ACORDO COM O NÚMERO DE FUNÇÕES DO VOLANTE DO VEÍCULO.



CABRIO

CENTRAL DE ATENDIMENTO
(41)3015-9996



WWW.CABRIO.COM.BR